


TODOSOL

TELESOLARIUM

Descripción General:

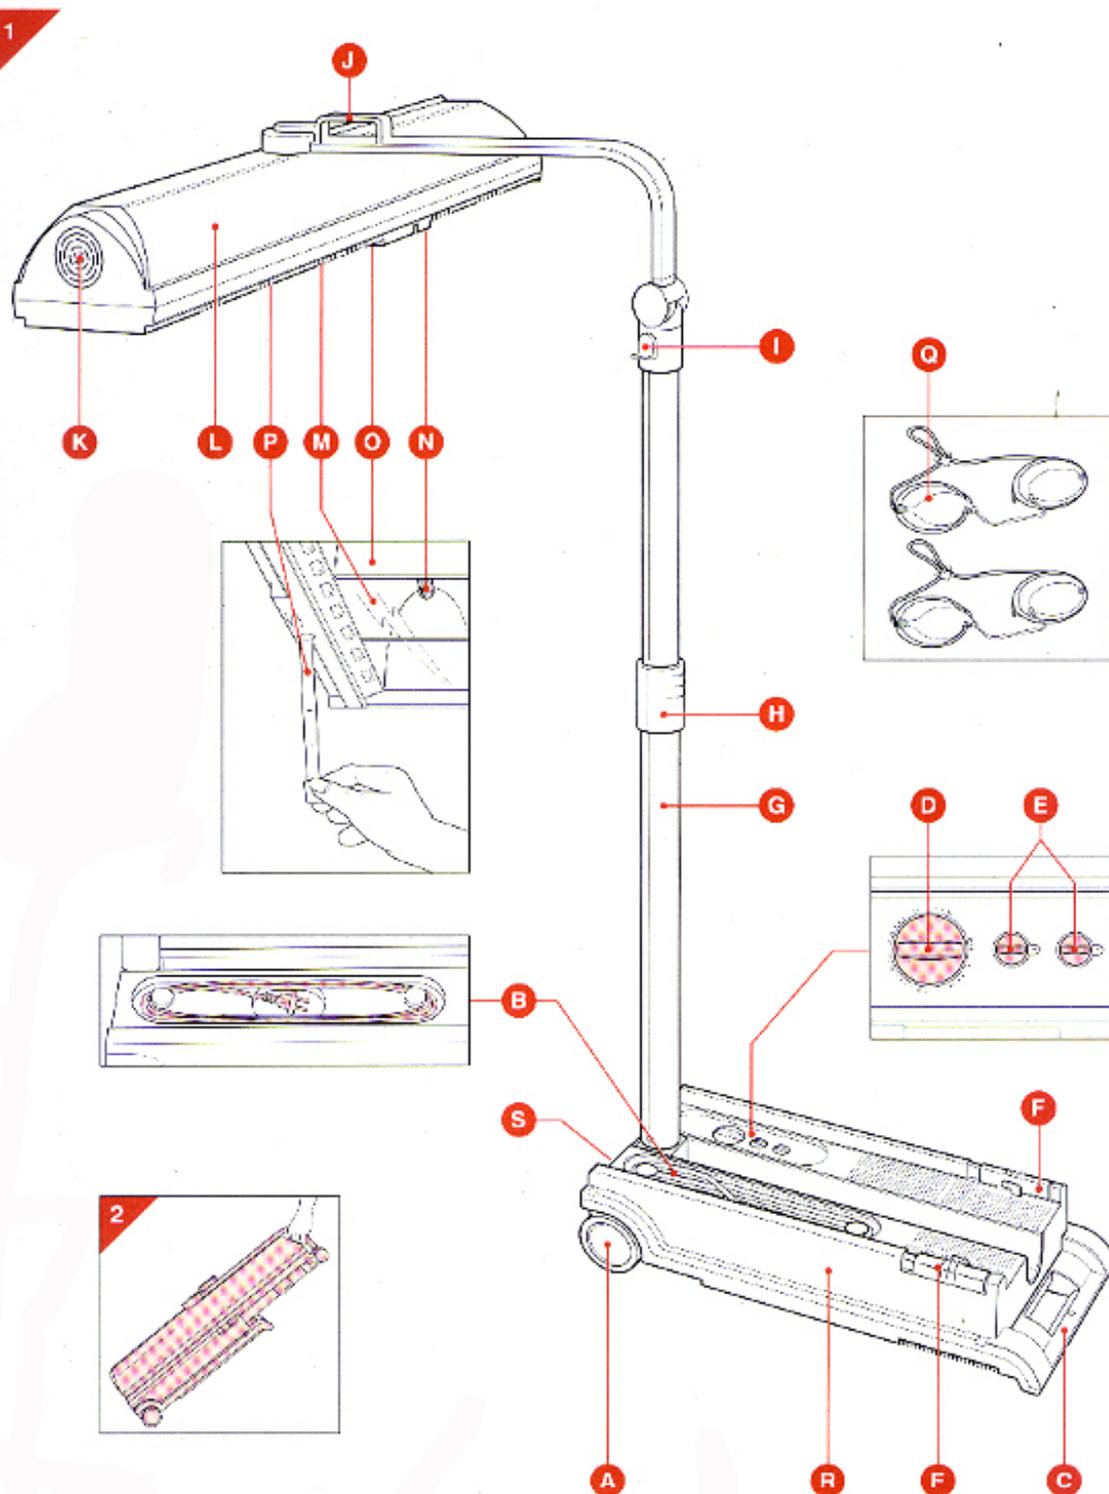

- A** Ruedas
- B** Cable de red en el compartimento de almacenamiento
- C** Empuñadura
- D** [Temporizador](#)
- E** Memorizadores (Para dos personas)
- F** Cierres Deslizantes
- G** Pedestal
- H** Fijación del ajuste de altura (para desenclavar, deslicen el aro hacia abajo)
- I** Fijación de la parte superior (para desenclavar, presionen los dos salientes hacia abajo)
- J** Empuñadura
- K** Ventilador (enfriamiento)
- L** Parte Superior
- M** Filtro de cristal de los UV-A
- N** Lámparas Solares (Tipo Philips HP — A 400 CLEO)
- O** Reflector
- P** [Cinta](#) de medida
- Q** Gafas protectoras (dos)
- R** Parte Inferior


Para dejar el solarium listo para su uso




- En la "**posición de transporte**" su Solarium está sobre las ruedas, con lo cual pueden moverlo fácilmente y guardarlo.
- Es fácil levantarlo entre dos personas (fig. 3a).




- Si deben levantar el solarium por si mismos, es aconsejable usar la empuñadura (C) (fig.3b).
- Nota; El aparato pesa más de 28 Kg.

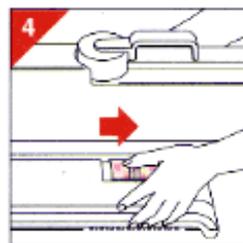

- Presionando los cierres deslizantes (F) en la dirección de la flecha (fig 4) , separen la parte superior (L) de la parte inferior (R).

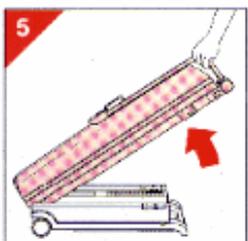


- Estiren, hacia arriba, del pedestal (G) y de la parte superior (L) (fig.5).

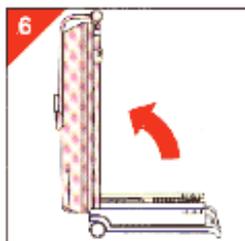


- Pongan el Solarium en la posición mostrada en la fig.6.





- Usando la empuñadura (J), coloquen horizontalmente la parte superior (L) (fig.7) Oirán "clicks" al pasar por las distintas posiciones de fijación.

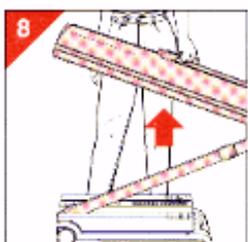

- En lugar del método paso a paso descrito hasta aquí, pueden usar un movimiento combinado. Mantengan cogida la empuñadura (J) (fig.8).

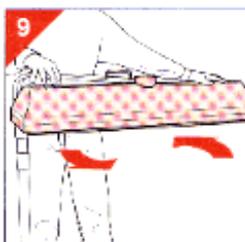


- Hagan girar un cuarto de vuelta la parte superior (figs. 9 y 10).
- Coloquen el solarium junto a la cama tal como se muestra en la fig.11.

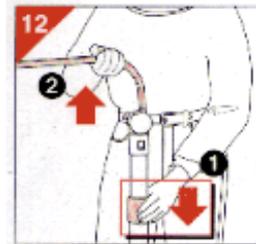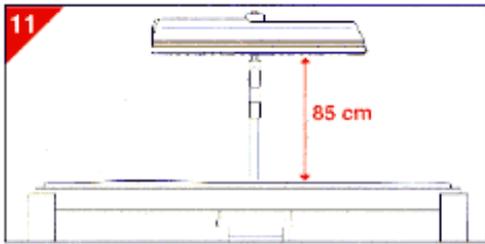

- Desclaven la fijación del ajuste de altura (H), haciendo deslizar el aro hacia abajo.
- Simultáneamente, deslicen el pedestal (g) hasta que hayan, aproximadamente, 85 cm sobre la cama. Usen la cinta de medida (P). Suelten el aro.
- Suelten el aro
- Enchufen el aparato a la red (220-240V).
- Usen la tabla de este modo de empleo y sus notas personales.

Ajuste del temporizador

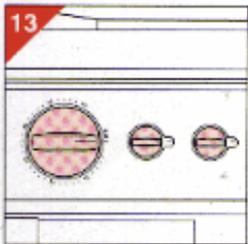

- Enchufen el aparato a la red (220-240 V).
- Usen la tabla de ese modo de empleo y sus notas personales
- Cóloquense las gafas protectoras suministradas.
- Ajusten el temporizador al tiempo de sesión requerido (fig.13).
- Colóquense bajo el solarium.
- Una vez haya transcurrido el tiempo ajustado, el Solarium se desconectará automáticamente.


Nota: El temporizador puede ser ajustado a un máximo de 60 minutos. Si desean tratar ambos lados de su cuerpo, directamente uno después de otro, es aconsejable reajustar el temporizador justo antes de que haya transcurrido el tiempo ajustado. Haciéndolo así, evitarán un período de espera, de al menos, 3 minutos (que de otro modo sería necesario) antes de que las lámparas se enciendan de nuevo.

Después de la sesión de Bronceado UV


- En uno de los memorizadores de sesiones pueden anotar cuantas sesiones han tomado. Hay dos de estos memorizadores, para dos usuarios.
- Dejen que el solarium se enfríe durante 15 minutos antes de plegarlo y almacenarlo.



Cómo hacer portable su Solarium

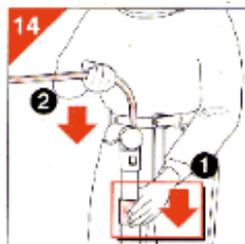

- Enrollen el cable de red y guardenlo en el compartimiento de almacenaje (B). Tengan el cuidado de asegurarse de que no queda atrapado cuando la parte superior es doblada hacia abajo. Simultáneamente, deslícnlo en el pedestal. (fig. 14).
- Liberen el fijador del ajuste de la altura (H) deslizando el aro hacia abajo. Liberen entonces el aro.

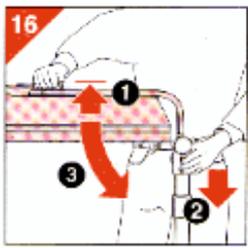


- Mientras que con una mano alzan un poco la parte superior, desenchávenla con la otra mano. Para desenchavarla, hagan deslizar los dos salientes (I) hacia abajo (fig. 16).




- Con cuidado, dejen que la parte superior se coloque en posición vertical (fig. 17).
- Suelten los dos rebordes (I).



- Abatan con cuidado el pedestal con la parte superior sobre la parte inferior (R) (fig. 18).

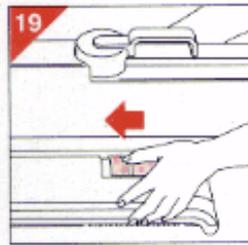

- Fijen la parte superior sobre la inferior, empujando los cierres deslizantes (F) en la dirección de la flecha (fig. 19).

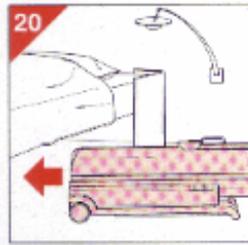

- Después del uso, pueden, por ejemplo, deslizar el Solarium debajo de una cama (fig. 20)...



- ... o colocarlo en posición vertical dentro de un armario (fig. 21).

Limpieza

Desenchufen siempre el Solarium de la red y dejen que se enfríe antes de limpiarlo.

Pueden limpiar el exterior del Solarium con un paño húmedo.

Asegúrense de que no entra agua en el aparato.

No usen abrasivos, desengrasadores o líquidos tales como petróleo o acetona.

Pueden limpiar el filtro de cristal de los UV-A con aguarrás rociado en un paño suave.